

POTRO ERGOS + AUTOCOLLECT

Sistema para la extracción automatizada de eyaculados

“AUMENTA HASTA UN 40% LA PRODUCCIÓN DE DOSIS POR VERRACO”



| Potro Ergos con sistema Autocollect instalado

POTRO ERGOS

Potro de recogida

- **Versátil:** apto para la extracción manual como idóneo para incorporar Autocollect y realizar extracción automática.
- **Ergonómico:** cómodo y seguro para el verraco, con anclaje al suelo para una sujeción más segura.
- Resistente.
- **De fácil y rápida limpieza:** construido en acero inoxidable, dispone de evacuación de aguas en el soporte del suelo.



POTRO ERGOS ABATIBLE

Total versatilidad, máxima higiene

Versión abatible de Ergos para facilitar el acceso a todos los elementos que lo componen. Compatible con Autocollect



(1)



(2)

Accesorios opcionales

FALDÓN ERGOS (1)

Faldón para proteger al Autocollect de posibles golpes.

EXTENSIÓN ERGOS (2)

Extensor para verracos muy grandes.

AUTOCOLLECT

Sistema de extracción automática

- Consta de una guía móvil, instalable en el interior del potro Ergos, y unos elementos móviles para colocar el Cérnix Autocollect y el termo.
- Tiene posición fija o de libre movimiento para el animal.
- El verraco se libera por sí solo cuando completa el eyaculado.



Ventajas de Potro Ergos + Autocollect

Mayor producción de dosis por verraco.

- Apto para todo tipo de genéticas e instalaciones.
- Permite al operario realizar la extracción de dos verracos al mismo tiempo
- Incrementa el volumen del eyaculado extraído por verraco
- Reduce la variabilidad de resultados entre operarios, estandarizando el proceso de colecta, siendo la duración de la extracción únicamente dependiente del verraco.
- Higiénico: disminuye el riesgo de contaminación bacteriana del eyaculado.
- Facilita y optimiza el trabajo del operario.

> **Estudio** realizado en un Centro de Inseminación español de 150 verracos.

	Extracción manual					AUTO	
	Operario 1	Operario 2	Operario 3	Operario 4	Operario 5	Total Operarios	Ergos & Autocollect
Concentración por dosis útil $2,6 \times 10^9$							
Total de eyaculados	872	673	85	111	695	2436	940
Volumen promedio Eyaculado (ml)	244,92	233,19	191,2	243,33	278,25	249,24	272,6
Porcentaje promedio de formas anormales	23,09	21,39	17,95	17,95	19,96	21,15	17,65
Media dosis/eyaculado	15,19	19,98	16,77	22,26	19,81	18,21	25,26
	Autocollect		Promedio Operarios		Diferencia		
Dosis Macho/Año (60 extracciones/año)	1516		1093		423		





800 uds/caja



NUEVO

CE

CERVIX AUTOCOLLECT

Comodidad e higiene

- Desechable fabricado en material esponjoso que protege y evita cualquier daño al pene del verraco, permitiendo una perfecta adaptación y mejorando la estimulación.
- Previene posibles contaminaciones al mejorar la higiene en la extracción.
- Compatible con sistema Autocollect.

BABY ERGOS

Potro móvil

- Cómodo para el operario, desplazamiento y dimensiones reducidas.
- Cómodo para el verraco.
- Resistente, construido en acero inoxidable
- Higiénico, de fácil limpieza.
- Indicado para entrenamiento de verracos o para realizar extracciones en la propia cuadra.



LECTOR GSP

Garantiza la trazabilidad del eyaculado en la fase de extracción, identificando de forma instantánea al operario y al verraco.



IMPRESORA GSP

Impresora térmica bluetooth sincronizada con el lector GSP.


Opcional **rollo etiquetas** 150 etiq/rollo
18 uds/caja



IDENTIFICADORES GSP

Identificadores GSP para identificación de operario.

Crotales GSP para identificación de verraco. 10 uds/pack

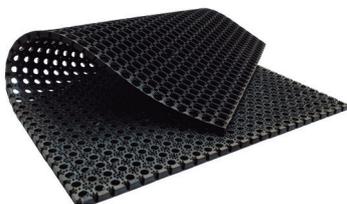

ALFOMBRA

Antideslizante.

22.5 Kg
100 x 150 x 2.2 cm



TERMO

Preserva la temperatura del eyaculado.



VASOS

20 packs
50 uds/pack 400 ml

FILTROS

200 uds/caja Ø240 mm